

Elektrické pumpy SUP Star Pump 7


je elektrická pumpa určená k nafukování člunů, paddleboardů, lehátek, atd. Přístroj má automatický systém, který automaticky přeruší huštění po dosažení předem nastaveného tlaku.

Popis přístroje



1. Šroubování výstupu vzduchu
2. LCD indikátor tlaku
3. Tlačítko nastavení jednotek
4. Tlačítko + nastavení tlaku
5. Tlačítko - nastavení tlaku
6. Tlačítko zapnutí/vypnutí
7. Zástrčka do autozásuvky 12V
8. Bajonetová zástrčka do ventilu
9. Hadice
10. Otočné šroubení
11. Mřížka sání vzduchu

Sestava a zapojení

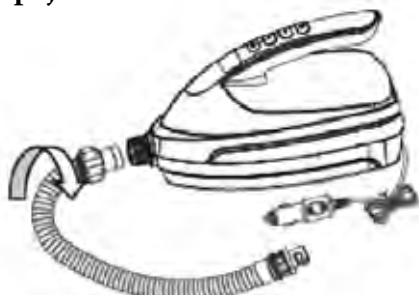

Koncovku hadice se závitem přišroubujte k elektrické pumpě a bajonetový konec připojte do ventilu nafukovaného předmětu. Zástrčku zapojte do 12V zásuvky v automobilu nebo přídatného akumulátoru STAR X (volitelné příslušenství). Pomocí tlačítek +/- nastavte požadovaný tlak v jednotkách psi. Vypínačem zapněte pumpu. Během huštění kontrolujte těsnost spojení hadice a ventilu. Pumpa se automaticky zastaví, jakmile tlak v nafukovaném předmětu dosáhne nastavené hodnoty.

Během provozu zajistěte dostatečný přísun vzduchu k přístroji.

Po použití pumpu odpojte a pumpu nechte před uskladněním dostatečně vychladnout.

Pumpu skladujte v suchém a větraném prostoru.

V případě nefunkčnosti kontaktujte svého prodejce.

POZOR:

Pumpy při provozu umístěte na rovném podkladu a zajistěte volný přístup vzduchu do spodních nasávacích otvorů. Neodpojujte hadici během nafukování. Hadice je pod vysokým tlakem a může způsobit poranění. Nenechávejte pumpu v provozu déle než 15 minut z důvodu možného přehřátí motoru. Po 15 minutách chodu je třeba pumpu nechat 30 minut vychladnout.

Nepoužívejte pumpu, pokud je některá jejích součást poškozena.

Pumpy nevystavujte kontaktu s vodou.

Během provozu nenechávejte pumpu bez dohledu.

Pumpy chraňte před dětmi.

www.supstarpump.cz info@supstarpump.cz