

Elektrické pumpy SUP Star Pump 8



elektrická pumpa určená k nafukování člunů, paddleboardů, lehátek, atd. stroj má automatický systém, který automaticky přeruší huštění po dosažení předem nastaveného tlaku.

Popis přístroje



1. Šroubování výstupu vzduchu
2. Šroubování vstupu vzduchu
3. Zástrčka do autozásuvky 12V
4. LCD indikátor tlaku
5. Tlačítko nastavení jednotek tlaku
6. Tlačítko + nastavení tlaku
7. Tlačítko - nastavení vzduchu
8. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
9. Hadice
10. Bajonetová koncovka hadice
11. Otočné šroubení hadice

Sestavení přístroje

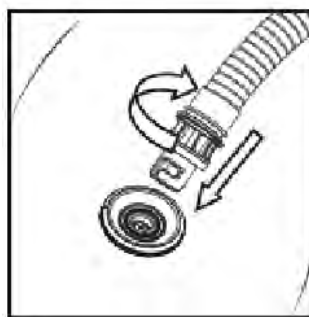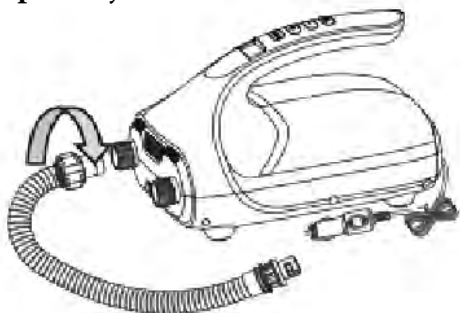

Koncovku hadice se závitem přišroubujte k elektrické pumpě a bajonetový konec připojte do ventilu nafukovaného předmětu. Zástrčku zapojte do 12V zásuvky v automobilu nebo přídavného akumulátoru STAR X (volitelné příslušenství). Na ovladači nastavte požadovaný tlak v jednotkách psi. Vypínačem zapnete pumpu. Během huštění kontrolujte těsnost spojení hadice a ventilu. Pumpa se automaticky zastaví, jakmile tlak v nafukovaném předmětu dosáhne nastavené hodnoty. Pumpu lze použít i k vyfukování propojením hadice pro šroubení vstupu vzduchu. Během provozu zajistěte dostatečný přísun vzduchu k přístroji.

Po použití pumpu odpojte a pumpu nechte před uskladněním dostatečně vychladnout.

Pumpu skladujte v suchém a větraném prostoru.

Pumpu nevystavujte dešti a kontaktu s vodou.

V případě nefunkčnosti kontaktujte svého prodejce.

POZOR:

Pumpy při provozu umístěte na rovném podkladu a zajistěte volný přístup vzduchu do spodních nasávacích otvorů. Neodpojujte hadici během nafukování. Hadice je pod vysokým tlakem a může způsobit poranění. Nenechávejte pumpu v provozu déle než 15 minut z důvodu možného přehřátí motoru. Po 15 minutách chodu je třeba pumpu nechat 30 minut vychladnout.

Nepoužívejte pumpy, pokud je některá jejich součást poškozena.

Pumpu nevystavujte kontaktu s vodou.

Během provozu nenechávejte pumpy bez dohledu.

Pumpy chraňte před dětmi.

www.supstarpump.cz info@supstarpump.cz