

Elektrické pumpy SUP Star Pump 6

Star 6 je elektrická pumpa určená k nafukování člunů, paddleboardů, lehátek, atp. Přístroj má automatický systém, který automaticky přeruší huštění po dosažení předem nastaveného tlaku.


www.supstarpump.cz info@supstarpump.cz

Popis přístroje



1. Šroubování výstupu vzduchu
2. Otočný ovladač nastavení tlaku
3. Vypínač
4. Mřížka sání vzduchu
5. Zástrčka do autozásuvky 12V

sestava a zapojení

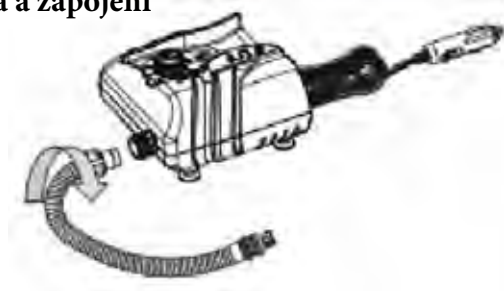

Koncovku hadice se závitem přišroubujte k elektrické pumpě a bajonetový konec připojte do ventilu nafukovaného předmětu. Zástrčku zapojte do 12V zásuvky v automobilu nebo přídavného akumulátoru STAR X (volitelné příslušenství). Na otočném ovladači nastavte požadovaný tlak v jednotkách psi. Vypínačem zapněte pumpu. Během huštění kontrolujte těsnost spojení hadice a ventilu. Pumpa se automaticky zastaví, jakmile tlak v nafukovaném předmětu dosáhne nastavené hodnoty. Během provozu zajistěte dostatečný přísun vzduchu k přístroji.

Po použití pumpu odpojte a pumpu nechte před uskladněním dostatečně vychladnout.

Pumpu skladujte v suchém a větraném prostoru.

Pumpu nevystavujte dešti a kontaktu s vodou V případě nefunkčnosti kontaktujte svého prodejce.

POZOR:

Pumpy při provozu umístěte na rovném podkladu a zajistěte volný přístup vzduchu do spodních nasávacích otvorů. Neodpojujte hadici během nafukování. Hadice je pod vysokým tlakem a může způsobit poranění. Nenechávejte pumpy v provozu déle než 15 minut z důvodu možného přehřátí motoru. Po 15 minutách chodu je třeba pumpy nechat 30 minut vychladnout.

Nepoužívejte pumpy, pokud je některá jejich součást poškozena.

Pumpy nevystavujte kontaktu s vodou.

Během provozu nenechávejte pumpy bez dohledu.

Pumpy chraňte před dětmi.

www.supstarpump.cz info@supstarpump.cz